

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо беречь от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизолационной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления щелей, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подтягивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, акетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери отодвигные, раздвижные выдерживают нагрузку - 10 000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20 000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20 000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появление трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

#### ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

Напишите и адрес торгующей организации:

Дата продажи "—", \_\_\_\_\_ г.


Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место записи или печать.



#### СТОЛ СР-322 ПРАВЫЙ

#### ПАСПОРТ

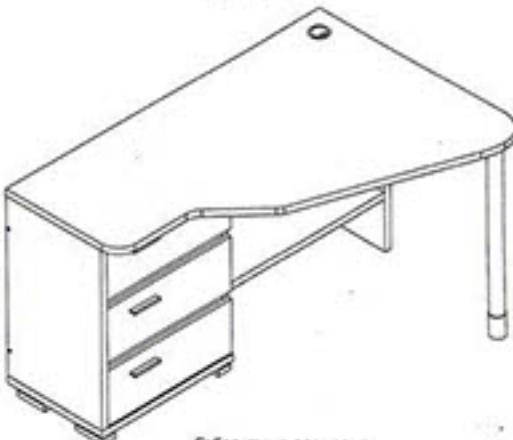

Габаритные размеры:  
ширина - 1340 мм  
глубина - 896 мм  
высота - 745 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РИКОВОСТЬТЕСЬ!

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

**СР-322 ПРАВЫЙ****ВНИМАНИЕ !**

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

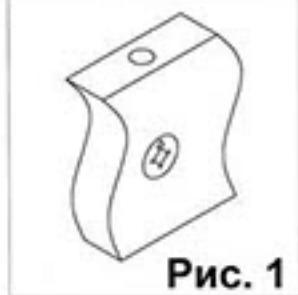
Установка  
стяжки-растекс

Рис. 1

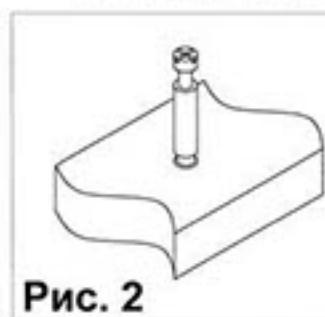
Установка дюбеля  
стяжки-растекс

Рис. 2

**ФУРНИТУРА**

1	2	3	4	5	6	7	8
шкант 8*30	евровинт 7*70	стяжка-растекс 15/25	дюбель стяжки-растекс	саморез 3,5x15	евровинт 7*50	направляющие 300 мм	евровинт 6*13
9	10	11	12	13	14	15	16
подплитник	заглушка евровинта 7*50,7*70	заглушка стяжки-растекс	ручка с винтами 96 мм	ключ евровинта 7*50	опора тумбы	опора 710	заглушка 60 мм
17	18	19	20				
гвоздь 2,2*20	саморез 3,5*16 с прессшайбой	стяжка-растекс 15/16	саморез 3,5x25				

## Лист 1


1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей  
 2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).

СР-322 ПРАВЫЙ

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


**12** - номер детали; (2) - используемая фурнитура.  
**СБОРКА СТОЛА**

1. Прикрутить к деталям 1 и 3 с внутренних сторон направляющие (7) в отверстия диаметром 5 мм, при помощи евровинтов (8). К боковине 1 присоединить детали 3, 2. Крепление производить при помощи евровинтов (2). Прикрепить полку нижнюю 4 при помощи шкантов (1) и евровинтов (2). Прикрутить к полке 4 с нижней стороны опоры (14) саморезами (18) из расчета два самореза на одну опору.

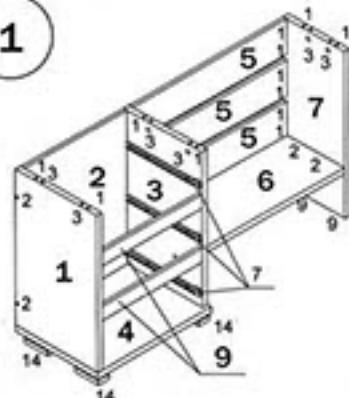


Забить шканты (1) в планки 9 и вставить эти планки между боковин 1 и 3. Прибить подплатники (9) к боковине 7. Соединить планки 5 и полку 6 к боковине 7 при помощи евровинтов (2) и шкантов (1) и соединить с боковиной 3.

2. Прикрутить к столешнице 8 опору (15) при помощи саморезов (20). Закрутить дюбеля стяжек (4) в муфты столешницы (8) (см. рис.2)

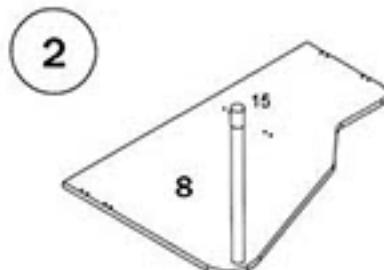


3. Соединить столешницу (8) с каркасом стола. Фиксацию стяжек-растек (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Вставить заглушку (16) в столешницу 8. Собрать выдвижные ящики (см. сборка ящиков) и вставить их в каркас стола. Поставить декоративные заглушки (10) и (11) в местах установки евровинтов и стяжек-растек соответственно.

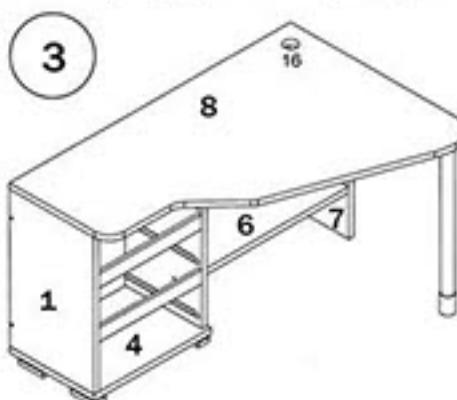

### СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОЛА СР-322 ПРАВЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм	УПАКОВКА
БОКОВИНА ЛЕВАЯ	1	1	660x400x25	
ПОЛКА НИЖНЯЯ	4	1	558x400x25	СР-322СК
ПОЛКА СТОЛА	6	1	756x297x25	
БОКОВИНА ПРАВАЯ	7	1	717x298x25	
СТОЛЕШНИЦА	8	1	1336x896x25	СР-322СС
СТОЙКА ПРАВАЯ	3	1	660x381x25	
БОК ЯЩИКА ЛЕВЫЙ	23	3	350x109x16	СР-322СФ
БОК ЯЩИКА ПРАВЫЙ	24	3	350x109x16	
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЯЩИКА	25	3	449x109x16	
ФАСАД ЯЩИКА	26	3	523x197x16	
СТЕНКА ЗАДНЯЯ	2	1	660x507x16	
ЦАРГА СТОЛА	5	3	756x150x16	СР-322СК
ПЛАНКА	9	2	607x60x16	
ДНО ЯЩИКА	31	3	403x348x3,2	СР-322СФ

## СР-322 ПРАВЫЙ В СБОРЕ

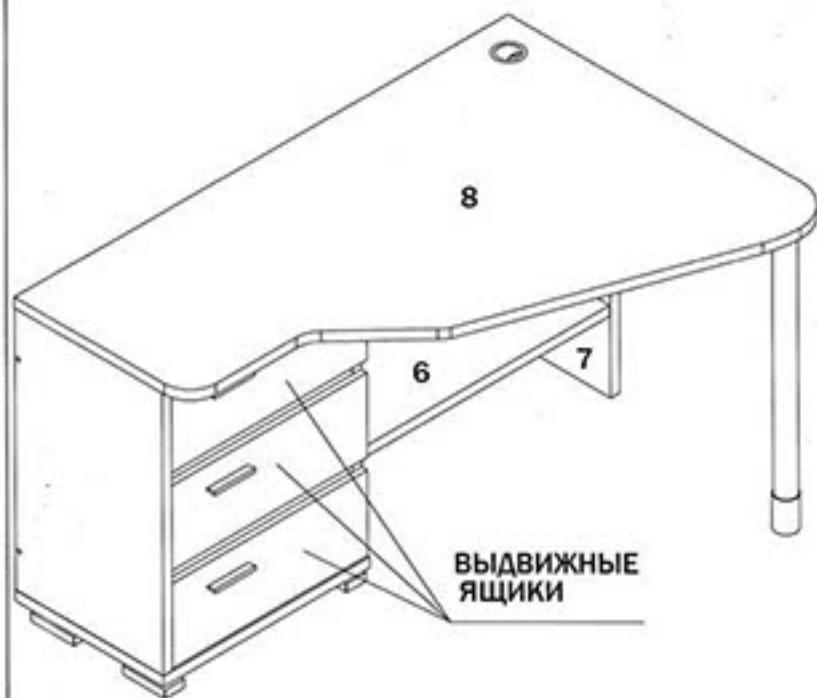

## СБОРКА ЯЩИКОВ

Взять стенку заднюю выдвижного ящика 25 и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика 23 и 24 с задней стенкой 25. Фиксацию производить при помощи евровинтов (6). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку 25 и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика 23 и 24, и вставить стяжки растекс (19) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика 31 в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика 31 вошло в паз на стенке задней ящика 25. Далее закрутить в переднюю панель ящика 26 в имеющиеся муфты дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить переднюю панель ящика 26 с каркасом . Фиксацию производить путем поворота стяжки (19) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прокрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика 23 и 24 при помощи саморезов (5). Далее к передней панели 26 прикрепить ручку (12) . Аналогичным образом собрать остальные ящики.

4

