

## ПРАВИЛА УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

- Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо берегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов.
- Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители, не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.


**ГАРАНТИИ**  
Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели), поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.  
Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многое годы.



## СТОЛ СКМ-30М

### ПАСПОРТ

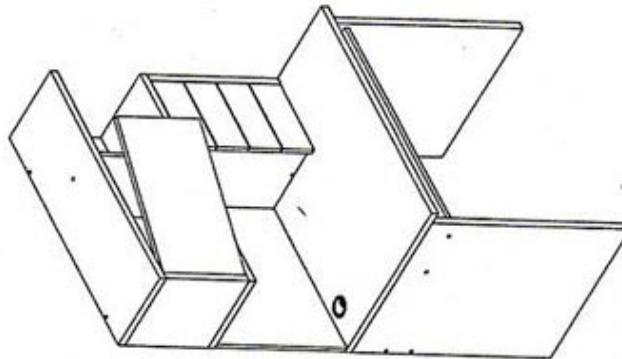

Габаритные размеры:  
ширина - 892 мм  
глубина - 650 мм  
высота - 1650 мм

ВНИМАНИЕ!  
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РУКАВОДСТВУЙТЕСЬ  
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ ПО СБОРКЕ!

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.  
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.  
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, тряски, толчков, ударов, падений.  
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ СКМ-30М

Наименование	Детали	Кол-во	Габариты, мм		
<b>ДСП 25 мм</b>					
Боковина правая	СКМ-30МК-01	1	750	574	25
Боковина левая	СКМ-30МК-02	1	750	574	25
Полка средняя надставки	СКМ-30МК-09	1	891	299	25
Стойка левая надставки	СКМ-30МК-10	1	320	299	25
Полка верхняя надставки	СКМ-30МК-11	1	891	299	25
<b>ДСП 16 мм</b>					
Полка	СКМ-30МК-03	1	840	250	16
Царга	СКМ-30МК-04	1	840	300	16
Боковина ящика	СКМ-30МК-06	2	450	51	16*
Стенка задняя ящика	СКМ-30МК-07	1	782	51	16*
Передняя панель ящика	СКМ-30МК-08	1	835	106	16
Боковина ящика правая надставки	СКМ-30М-18	4	250	89	16*
Боковина ящика левая надставки	СКМ-30М-19	4	250	89	16*
Стенка задняя ящика надставки	СКМ-30М-20	4	188	89	16*
Передняя панель ящика надставки	СКМ-30М-21	4	279	122	16
Фасад	СКМ-30М-22	1	555	315	16
Стойка средняя надставки	СКМ-30М-23	1	320	264	16
<b>ДСП 25 мм</b>					
Столешница	СКМ-30МФ-05	1	891	648	25
Боковина правая надставки	СКМ-30МФ-12	1	502	299	25
<b>ДСП 16 мм</b>					
Стенка задняя надставки	СКМ-30МФ-13	1	502	246	16
Боковина левая надставки	СКМ-30МФ-14	1	502	281	16
Полка малая надставки	СКМ-30МФ-15	1	246	264	16
Стойка задняя нижняя надставки	СКМ-30МФ-16	1	502	603	16
Стойка задняя верхняя надставки	СКМ-30МФ-17	1	320	865	16
<b>ДВП 3,2 мм</b>					
Дно ящика стола	СКМ-30М-23	1	813	457	3,2*
Дно ящика надставки	СКМ-30М-24	4	246	202	3,2*

**CKM-30M**

ВНИМАНИЕ!

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Установка дюбеля  
стяжки-растекс

Установка  
стяжки-растекс

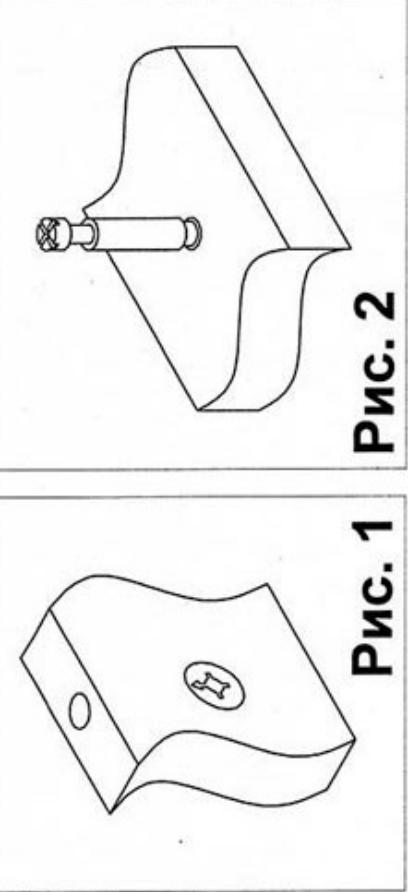


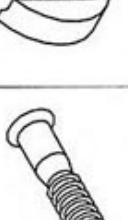


Рис. 2

Рис. 1

ФУРНИТУРА

<b>1</b>		шканты 8*30	<b>9</b>		подпятник	<b>17</b>		заглушка стяжки-растекс
<b>2</b>		евровинт 7*70	<b>10</b>		заглушка евровинта 7*50,7*70	<b>18</b>		петля вкладная
<b>3</b>		стяжка-растекс 15/25	<b>11</b>		стяжка-растекс 15/16	<b>12</b>		гвоздь 2,2*20
<b>4</b>		дюбель стяжки-растекс	<b>13</b>		ключ евровинта 7*50	<b>14</b>		заглушка 60 мм
<b>5</b>		саморез 3,5x15	<b>15</b>		направляющие 250 мм	<b>16</b>		направляющие 450 мм
<b>6</b>		евровинт 7*50	<b>17</b>		шканты 8*60	<b>18</b>		шканты 6*13
<b>7</b>		направляющие 450 мм	<b>19</b>		направляющие 250 мм	<b>19</b>		направляющие 250 мм
<b>8</b>		евровинт 6*13	<b>20</b>		направляющие 250 мм	<b>20</b>		направляющие 250 мм

# Лист 1

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).

СКМ-30 М


## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

**12** - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.

### СБОРКА СТОЛА

1. Прибить подпятники (9) к нижним торцам боковин 1 и 2 гвоздями (12) на расстояния 30 мм от краев деталей, из расчета два подпятника на одну боковину. Прикрутить к деталям 1 и 2 с внутренних сторон направляющие (7) в отверстия диаметром 5 мм, при помощи евровинтов (8). Далее соединить боковины 1 и 2 с царгой 4 при помощи евровинтов (2) и шкантов (1). Затем зафиксировать полку 3 между боковинами 1 и 2 при помощи евровинтов (2). После этого забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия диаметром 8 мм расположенные на деталях 1 и 2, вставить стяжки-растекс (3) в отверстия диаметром 15 мм расположенные в деталях 1 и 2 (см. рис. 1).

Положить столешницу 5 на нижней стороной вверх (на нижней стороне этой детали имеются пластиковые муфты), и закрутить в муфты дюбеля стяжек-растекс (4) (см. рис.2), после этого перевернуть столешницу 5 и соединить ее с каркасом стола так, чтобы дюбеля стяжек-растекс (4) закрученные в столешнице 5 вошли в соответствующие торцевые отверстия расположенные на боковинах 1 и 2.

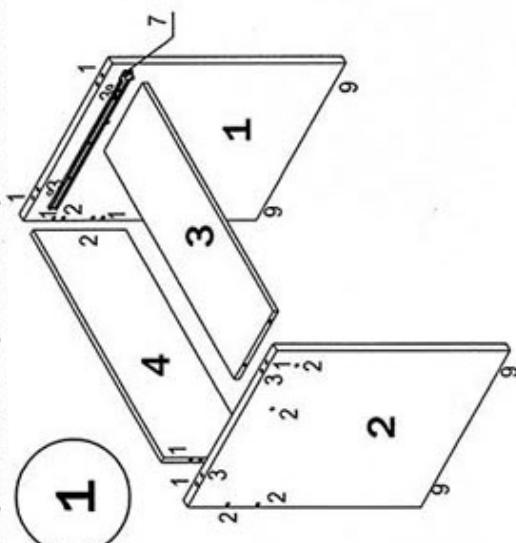

Фиксацию стяжек-растекс (3) производести путем поворота их по часовой стрелке. Далее в отверстие диаметром 60 мм вставить заглушку (14). После этого поставить декоративные заглушки (10) в видимых местах установки евровинтов (2).

3. Собрать надставку стола.

Положить боковину левую 14 и правую 12 так, чтобы отверстия диаметром 5 мм, расположенные на этих деталях располагались с верхней стороны деталей, и прикрутить в эти отверстия




направляющие (15) при помощи евровинтов (8). Далее соединить между собой детали 16 и 14 при помощи евровинта (6). Затем

забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия расположенные на деталях 13 и 15 и соединить их с боковиной 14. Далее к правой стороне деталей 13 и 15 присоединить боковину 12. Фиксацию произвести при помощи евровинтов (6). Следует учесть, что направляющие (15) закрученные на боковинах 12 и 14 должны быть обращены друг к другу. Вставить стяжку растекс (11) в отверстия диаметром 15 мм расположенные на боковинах 12 и 14 (см. рис. 1).

4. Закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в пластиковые муфты расположенные на нижней стороне полки 9 (см. рис. 2), и соединить ее с каркасом надставки (детали 16,14,12). Фиксацию полки произвести при помощи евровинтов (2) и шкантов(16).


Шканты (16) следует забить так, чтобы выступающая часть шканта составила примерно 20 мм. Далее забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия расположенные на стойке 10, 23 и соединить их с полкой 9. Фиксацию произвести при помощи евровинта (2). После этого установить стенку заднюю 17 на выступающие части.

шкантов (16) забитых в полке (9). Далее закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в пластиковую муфту расположенную на нижней стороне полки 11, и соединить ее с каркасом надставки (детали 10 и 17). Фиксацию полки 11 с стенкой задней 17 и стойкой 23 произвести при

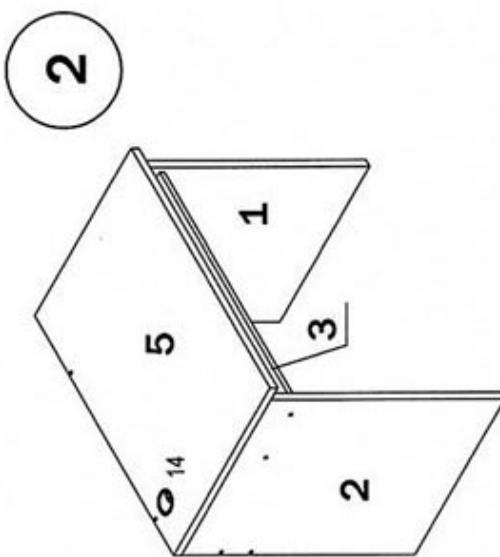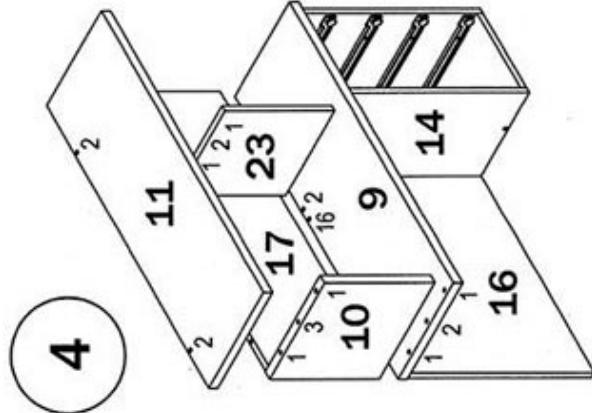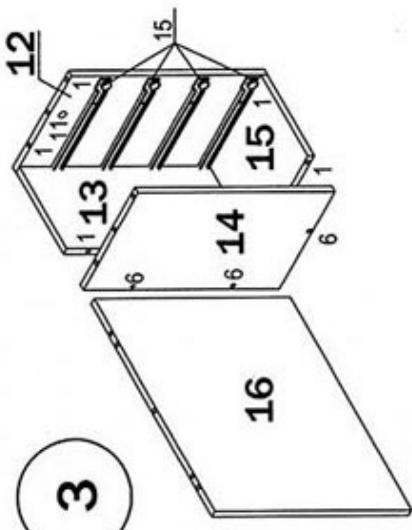

помощи евровинтов (2). Далее забить шканты (1) в два отверстия диаметром 8 мм, расположенные с задней стороны столешницы 5. Забивать шканты следует аккуратно не прилагая больших усилий. После этого установить надставку на стол, при этом шканты (1) забыть в столешнице 5 должны войти в торцевые отверстия расположенные с нижней стороны деталей 13 и 16. Установка надставки на шканты не позволяет ей перемещаться по поверхности стола. Далее собрать выдвижные ящики и установить их в каркас стола (см. сборка ящиков). Установить фасад 22 при помощи петель (18). Поставить декоративные заглушки (10) и (17) в видимых местах установки евровинтов и стяжек-растекс соответственно.

## ОБЩИЙ ВИД СТОЛА СКМ-30М

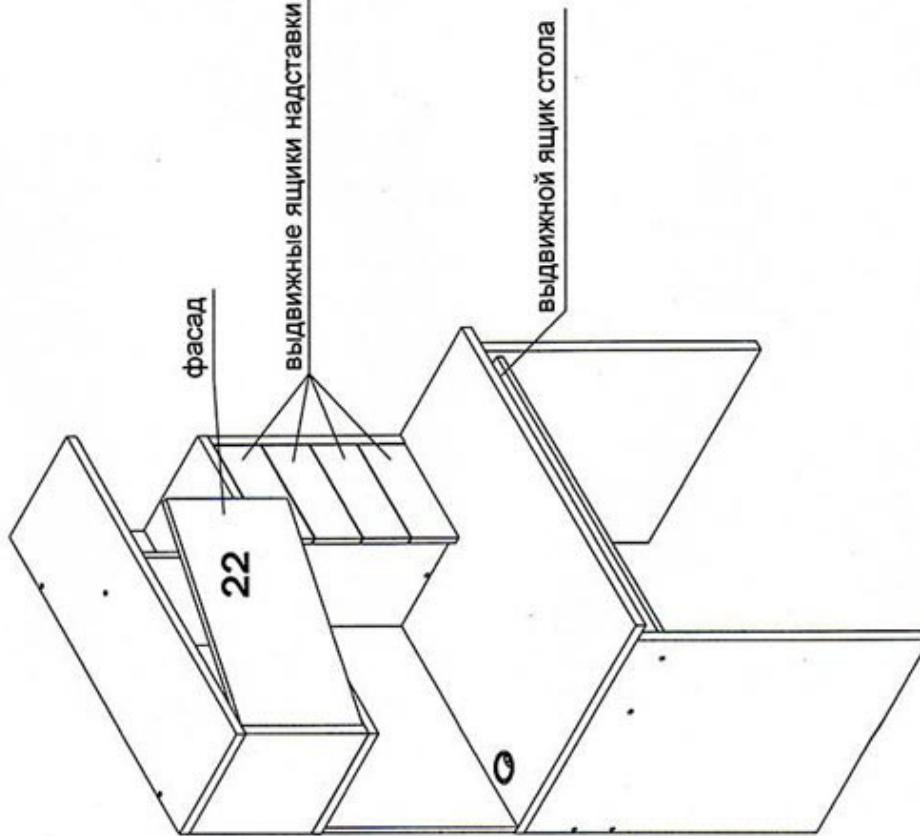

### СБОРКА ЯЩИКОВ

5. Сборка ящиков. Соединить к задней стенке ящика две боковины при помощи евровинтов (6). Забить в нижние торцевые отверстия боковин шканты (1). Вставить стяжки-растекс (11) в отверстия диаметром 15 мм боковин ящиков (см. рис.1). Далее закрутить дюбеляя стяжек-растекс (4) в пластиковые муфты передней панели ящика (см. рис.2). Соединить переднюю панель ящика с боковинами ящика. Фиксацию стяжек-растекс (11) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Далее перевернуть ящик (нижние торцы боковин и задней панели, вставив дно ящика до упора. Затем выровняв дно ящика по периметру с боковинами и задней стенкой ящика зафиксировать дно ящика к боковинам при помоши гвоздей (12) входящих в комплект фурнитуры, из расчета один гвоздь на одну боковину ящика. Затем прикрутить ответные планки направляющих (7) при помощи саморезов (5). Вставить ящик в каркас стола. Сборка ящиков надставки аналогична за исключением, что дно ящика вставляется в пазы имеющиеся на боковинах и стенке задней ящика, ответные планки направляющие (15) прикручиваются непосредственно к нижним торцам боковин ящиков, без использования гвоздей. При правильной сборке ящиков надставки выступающая часть передней панели ящика, которая служит для удобства открывания ящика, должна находиться слева.

