



СП-22 С

Установка дюбеля
стяжки-растек

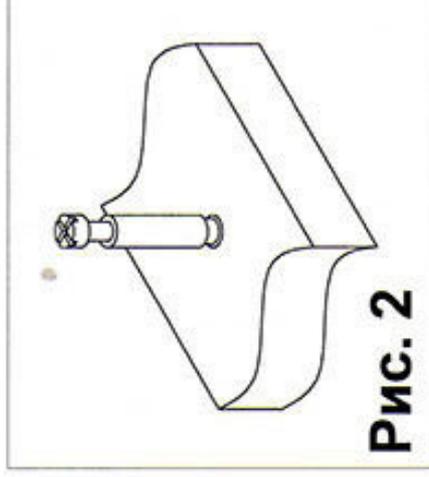

Установка
стяжки-растек

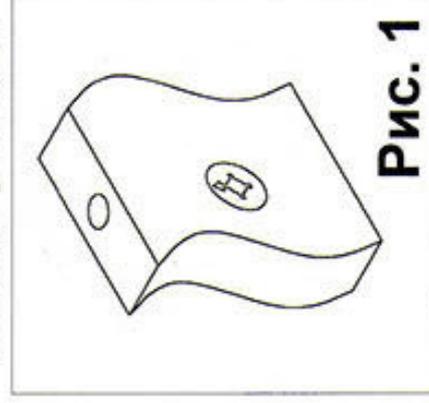

ВНИМАНИЕ!

При выявлении брака, для заказа
нужной детали необходимо указать
номер партии, номер детали, ее
название и габариты.

ФУРНИТУРА


1	 шкант 8*30	2	 евровинт 7*70	3	 стяжка-растек 15/16	4	 дюбель стяжки-растек	5	 саморез 3,5x15	6	 подпятник	7	 направляющие 450 мм	8	 евровинт 6*13
9	 стяжка-растек 15/25	10	 заглушка евровинта 7*50	11	 заглушка стяжки-растек	12	 ручка с винтами 96 мм	13	 ключ евровинта 7*50	14	 гвоздь 2,2*20	15	 евровинт 7*50		

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евроинтов (2) производить при помощи ключа евроинта (13).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

12 - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.
СБОРКА СТОЛА


1. Прибить подпятники (6) при помощи гвоздей, к боковинам 1 и 4. Далее прикрутить направляющие (7), при помощи евроинтов (8), к деталям 2,3 и 4. К стойке 4 направляющие (7) прикручиваются с обеих сторон (со второй стороны направляющие прикручиваются саморезами (5)). Вставить стяжки-растекс (9) в детали 1 и 4, а стяжки-растекс (3) в стойку 3 (см. рис. 1). Забить шканты (1) в детали 1,4, и 3.

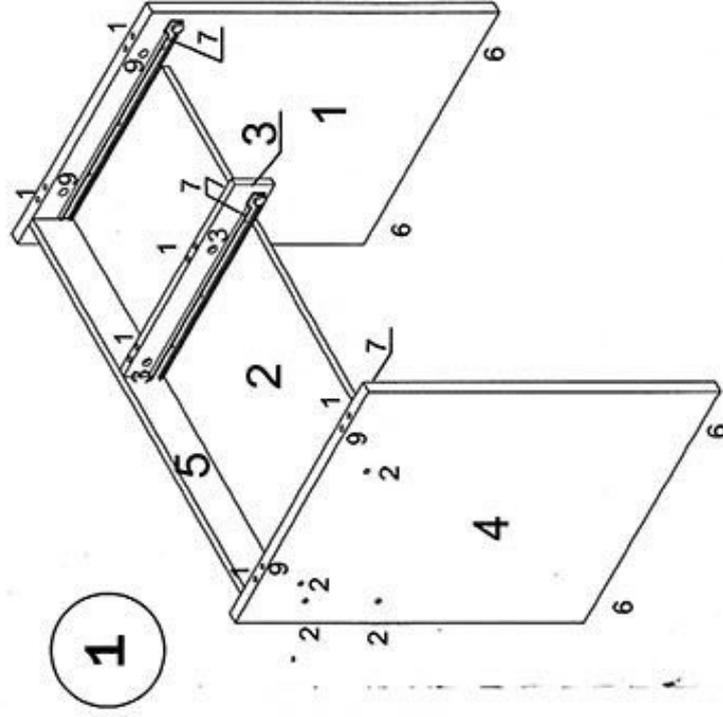

Соединить боковины 1 и 4 с деталями 2 и 5 при помощи шкантов (1) и евроинтов (2). Присоединить стойку 3 к полке 2 при помощи шкантов (1) и евроинтов (15)


2. Закрутить в пластиковые муфты столешницы 9 дюбеля-стяжек-растекс (4) (см. рис.2) Соединить столешницу 9 с каркасом стола (детали 1,4,3). Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелке.

3. Сборка ящиков. Соединить задние стенки ящиков 7,11 с боковинами 6 при помощи евроинтов (15). Забить в нижние торцевые отверстия боковин 6 шканты (1). Вставить стяжки-растекс (3) в отверстия

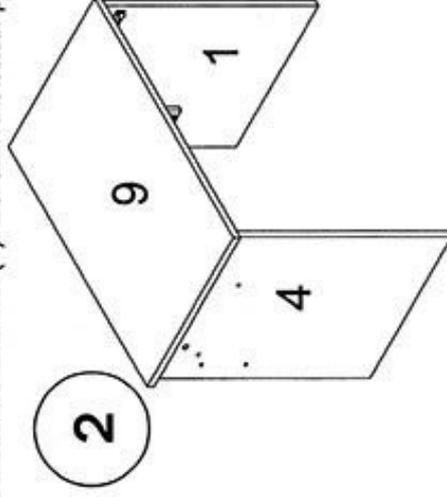

диаметром 15 мм боковин ящиков 6. Далее закрутить дюбеля стяжек-растекс (4) в пластиковые муфты передних панелей 8 и 10. Соединить передние панели ящиков с боковинами 6.

Фиксацию стяжек-растекс (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Далее перевернуть ящик (нижние торцы боковин и задней стенки ящика не проклеены кромкой), и в паз

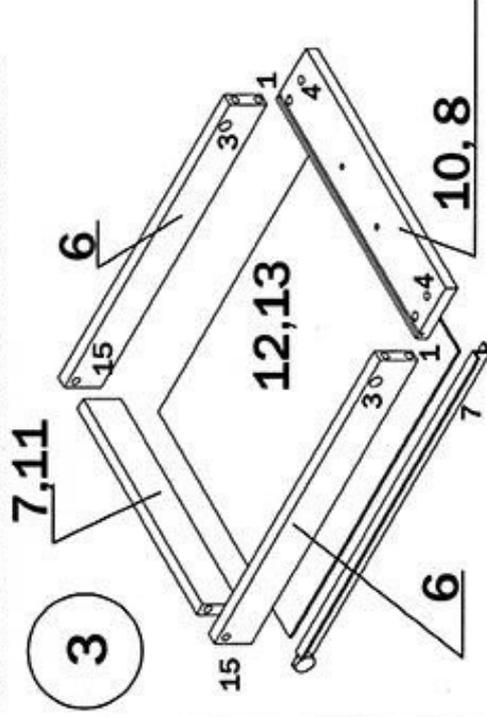


имеющейся на передних панелях 10, 8, вставить дно ящиков 12,13 до упора. Затем выровнять дно ящиков 12 и 13 по периметру с боковинами 6 и задними стенками ящиков 7, 11

(продолжение см. лист 2)

Далее через дно ящика к боковинам ящика прикрутить ответные планки направляющих (7) с использованием саморезов (5). После этого перевернуть ящик и к передней панели прикрутить ручку (12). Вставить ящики в каркас стола

Поставить декоративные заглушки (10) и (11) в местах установки евровинтов (2) и стяжек-растекс (3), (9) соответственно.

ОБЩИЙ ВИД СТОЛА

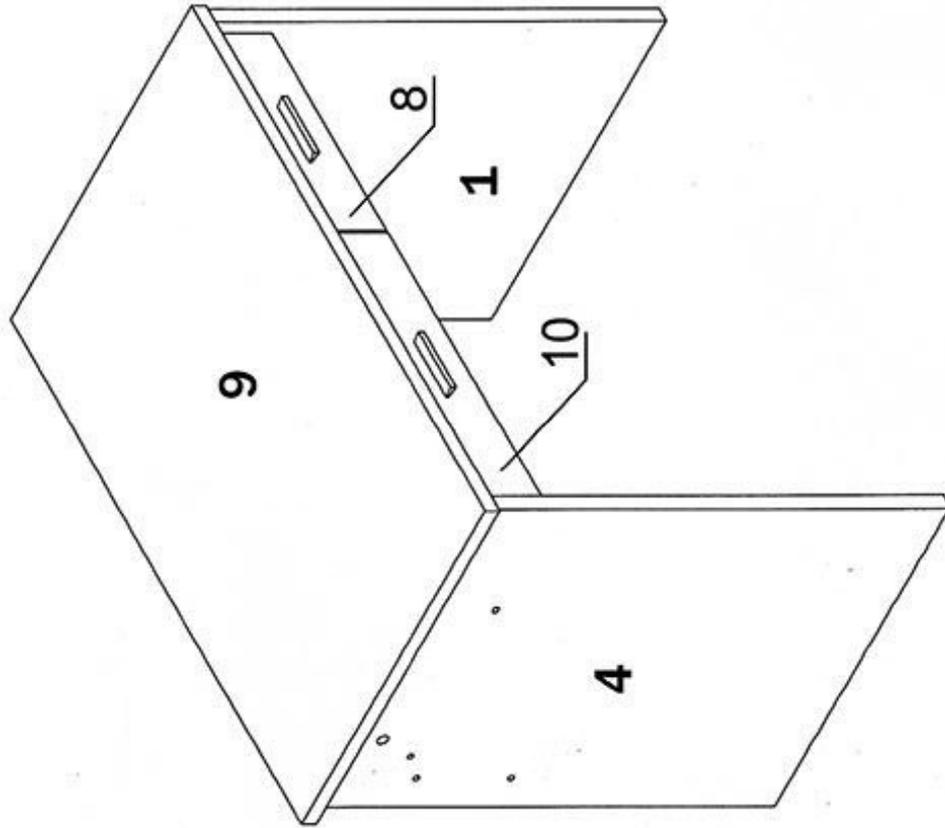

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты	Место детали в упаковке
Боковина правая	1	1	765x590x25	СП-22 СК
Боковина левая	4	1	765x590x25	
Столешница	9	1	1000x620x25	
Царга	5	1	940x319x16	СП-22 СФ
Полка стола	2	1	940x388x16	
Стойка стола	3	1	488x89x16	
Боковина ящика	6	4	450x51x16	СП-22 СФ
Стенка задняя ящика	7	1	328x51x16	
Передняя панель ящика	8	1	390x102x16	
Передняя панель большого ящика	10	1	541x102x16	
Стенка задняя большого ящика	11	1	480x51x16	
Дно ящика	12	2	455x357x3,2	
Дно среднего ящика	13	1	455x307x3,2	

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливая на расстоянии не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по Цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурупы и винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные

выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с представлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели

Наименование и адрес торгующей организации: _____

Дата продажи " _____ " _____ года
Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место штампа или печати.


EAC

TP TC 0552912



НАДСТРОЙКА СП-22Н

ПАСПОРТ

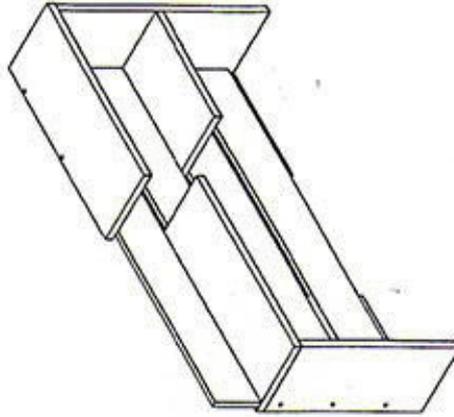

Габаритные размеры:
ширина - 1000 мм
глубина - 251 мм
высота - 725 мм

ПРИ СБОРКЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке. Предохраняйте упаковку с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений. Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

СП-22 Н

ВНИМАНИЕ!

При выявлении брака, для заказа
нужной детали необходимо указать
номер партии, номер детали, ее
название и габариты.

Установка
стяжки-растекс

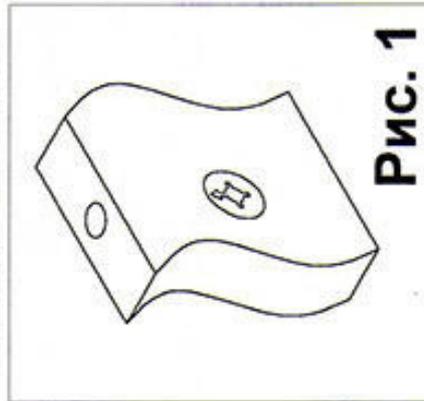


Рис. 1

Установка дюбеля
стяжки-растекс

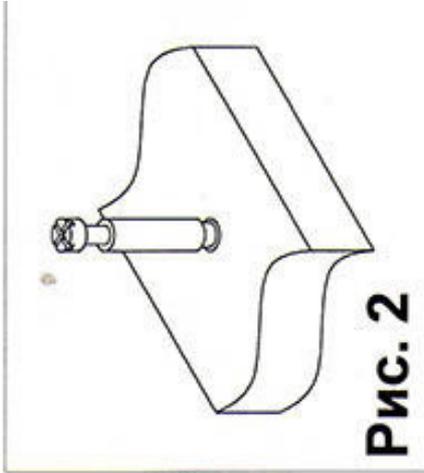
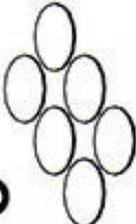
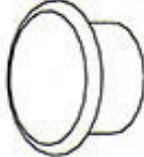


Рис. 2

ФУРНИТУРА


1	 шкант 8*30	2	 евровинт 7*70	3	 стяжка-растекс 15/16	4	 дюбель стяжки-растекс	5	 стяжка-растекс 15/25	6	 клеящие пятки	7	 заглушка евровинта	8	 заглушка стяжки-растекс
9	 ключ евровинта	10	 евровинт 7*50												

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
2. Фиксацию евроинтов (2) производить при помощи ключа евроинта (9).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


12 - номер детали; **(2)** - используемая фурнитура.
СБОРКА СТОЛА

1. Забить шканты (1) в торцевые отверстия диаметром 8 мм планок 3. Соединить планки 3 с боковинами 1 и 2. Фиксацию деталей произвести при помощи евроинтов (2). Вставить стяжки-растекс (5) в детали 1 и 2. (см. рис. 1), и шканты (1).
2. Закрутить в муфты полки 5 дюбеля стяжек-растекс (4) и соединить ее с боковиной 1. Фиксацию стяжек-растекс (5) произвести путем поворота их по часовой стрелке.

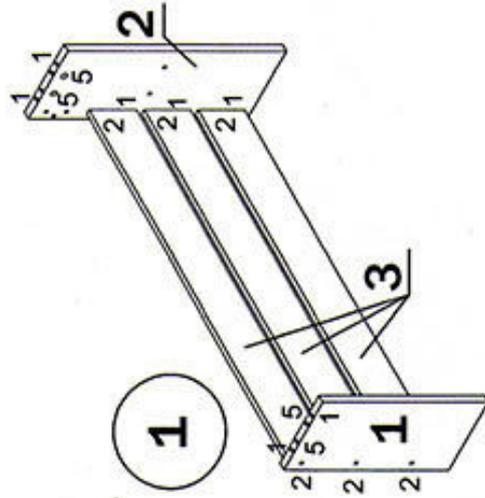


2

Забить шкант (1) в планку 4 и соединить ее с боковиной 2 при помощи евроинта (2) и полкой 5 при помощи стяжки-растекс (3). Стяжка-растекс (4) должна располагаться с тыльной стороны детали 4.

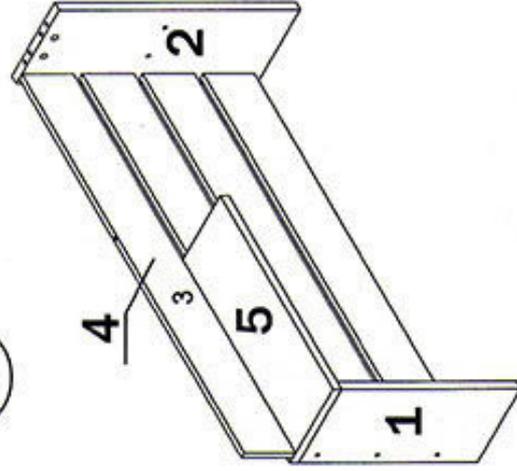


3. Забить шканты (1) в стенки задние 7 и 8 и соединить их с боковинами 1 и 2. Фиксацию полки 5 с деталью 8 произвести при помощи евроинтов (2).
4. Закрутить в муфты полки 9 дюбеля стяжек-растекс (4), и соединить ее с каркасом надстройки (детали 2, 4, 7). Фиксацию полки 9 к стенке задней 7 произвести при помощи евроинтов (2), а планке 4 стяжкой-растекс (3).

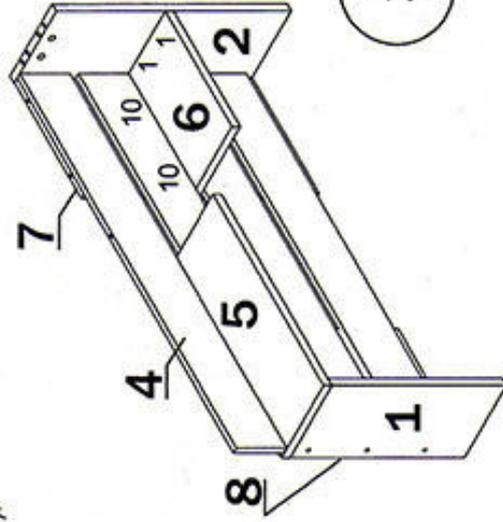

3

Забить шканты (1) в полку 6 и соединить ее с боковиной 2. Фиксацию полки 6 к стенке задней 7 произвести при помощи евроинтов (10).

4. Закрутить в муфты полки 9 дюбеля стяжек-растекс (4), и соединить ее с каркасом надстройки (детали 2, 4, 7). Фиксацию полки 9 к стенке задней 7 произвести при помощи евроинтов (2), а планке 4 стяжкой-растекс (3).

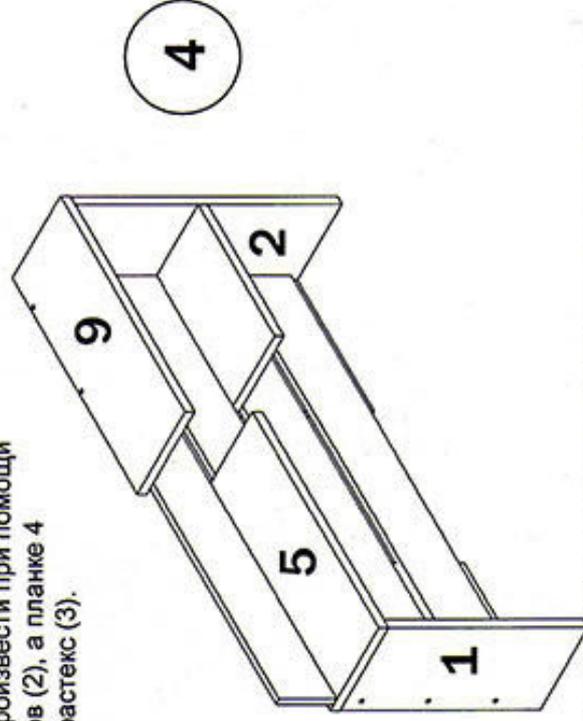


4

Поставить декоративные заглушки (7) и (8) в местах установки евроинтов и стяжек-растекс.

Надстройка может использоваться совместно со столом СП-22С. Для установки надстройки на стол необходимо на нижние торцы боковин 1 и 2 наклеить клеящие пятаки (6) (3 пятака на одну боковину). Снять защитную пленку с пятаков (6) и установить надстройку на столешницу стола.

ОБЩИЙ ВИД СТОЛА СП-22С С НАДСТРОЙКОЙ СП-22Н

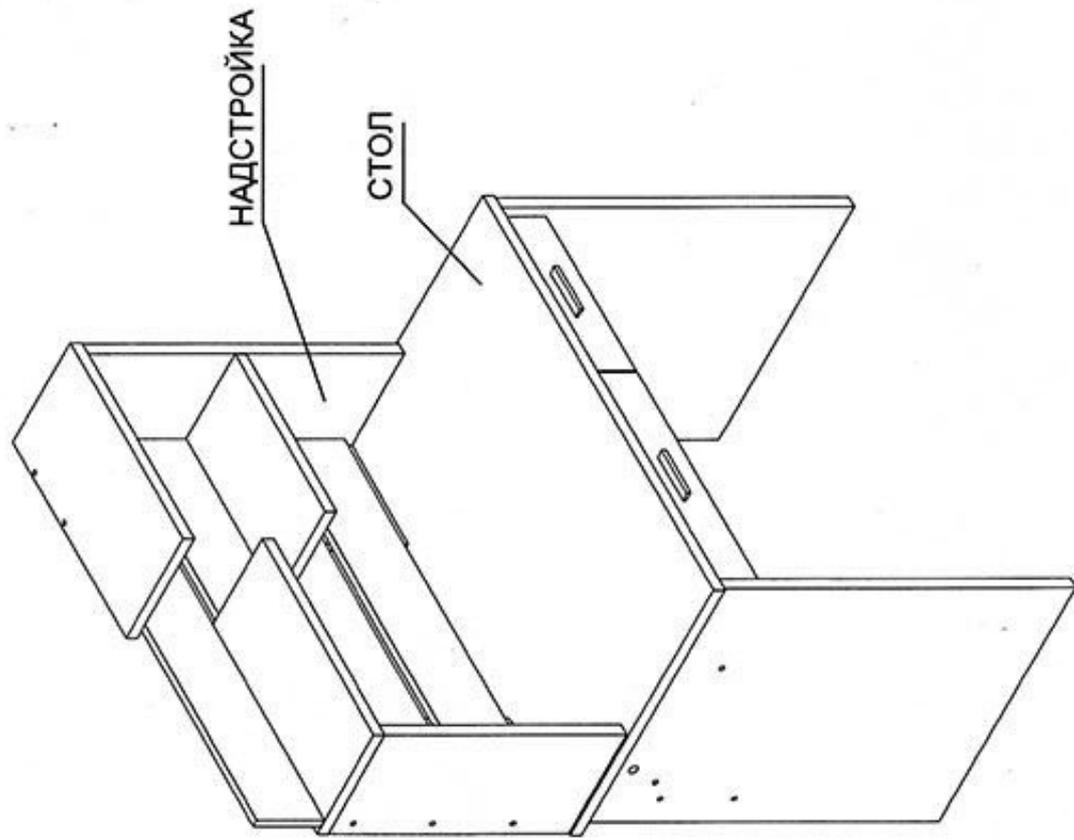

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	Номер детали	Кол-во	Габариты	Место детали в упаковке
БОКОВИНА ЛЕВАЯ	1	1	525x250x25	СП-22 НК
БОКОВИНА ПРАВАЯ	2	1	700x250x25	
ПОЛКА МАЛАЯ	6	1	400x231x25	
ПОЛКА ПРАВАЯ ВЕРХНЯЯ	9	1	496x250x25	
ПОЛКА ЛЕВАЯ ВЕРХНЯЯ	5	1	496x250x25	
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ	7	1	400x700x16	
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ	8	1	400x525x16	СП-22 НФ
ПЛАНКА НИЖНЯЯ	3	3	940x150x16	
ПЛАНКА ВЕРХНЯЯ	4	1	965x150x16	