СР-145/165

ВНИМАНИЕ !

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Установка стяжки-растекс

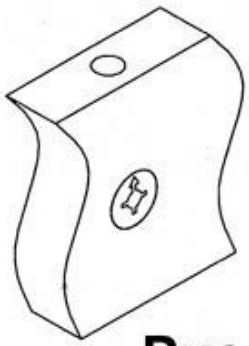

Рис. 1

Установка дюбеля стяжки-растекс

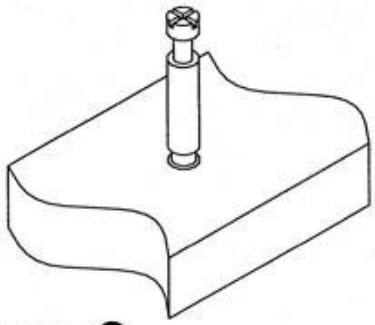

Рис. 2

ФУРНИТУРА

1 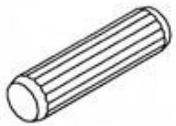 шкант 8*30	2 евровинт 7*50	3 стяжка-растекс 15/16	4 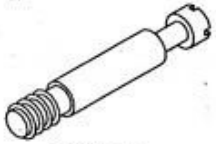 дюбель стяжки-растекс	5 саморез 3,5х15	6 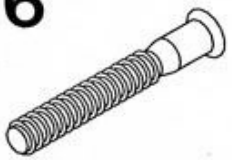 евровинт 7*70	7 направляющие 350 мм	8 евровинт 6*13
9 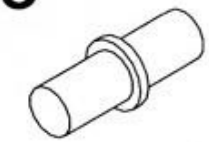 полкодержатель	10 заглушка евровинта 7*50	11 заглушка стяжки-растекс	12 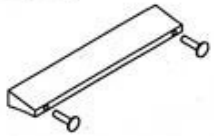 ручка 96 мм	13 ключ евровинта 7*50	14 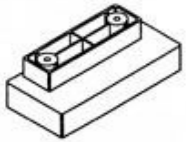 опора тумбы	15 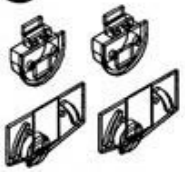 комплект роликов	16 саморез 3,5*16 с прессшайбой
17 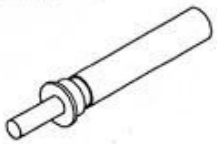 толкатель	18 дзаглушка 60 мм	19 стяжка-растекс 15/25	20 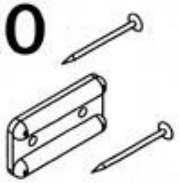 подпятник с гвоздями	21 клеящий пятак			

1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталеи
2. Фиксацию евровинтов (2)производить при помощи ключа евровинта (13).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

12 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.

СБОРКА СТОЛА

1. Прикрутить к деталям 3 и 4 направляющие (7) в отверстия диаметром 5 мм, при помощи евровинтов (8), для чего совместить первое отверстие на деталях диаметром 5мм со вторым отверстием на направляющих (7). .Вставить стяжки-растекс (19) в отверстия диаметром 15 мм (см. рис.1) на деталях 3 и 5. Забить шканты (1) в торцевые отверстия диаметром 8мм на деталях 3, 4, 5 и соединить эти детали с полкой 6. Фиксацию произвести при помощи евровинтов (6). Установить стенку заднюю 11 и присоединить ее к боковинам 3 и 5 и полке нижней 6 евровинтами (6). К полке 6 прикрутить опорв 14 при помощи саморезов (16).

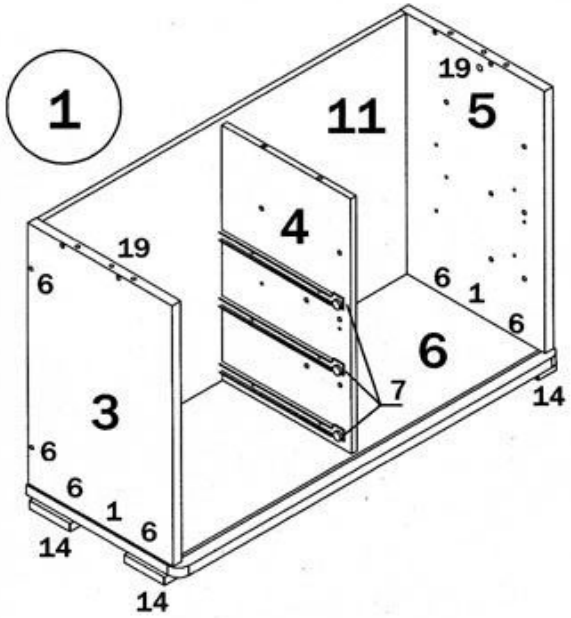

2. Прибить подпятники (20) гвоздями к нижним торцам деталей 1 и 2. Соединить эти детали между собой при помощи евровинтов (6).

3. Забить шканты (1) в торцевые отверстия диаметром 8мм расположенные на деталях 9 и 10. Прикрутить к деталям 9 и 10 крепежные планки толкателей (17). Толкатели (17) имеют регулировку магнитной части (вывинчиваются и завинчиваются), которую можно использовать для регулировки фиксации ящика.

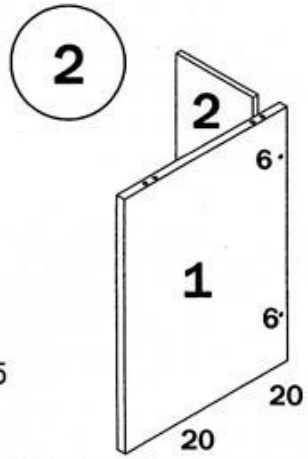

.Вставить эти детали между боковиной 3 и стойкой 4 в порядке как обозначено на схеме 3, причем толкатели (17) установленные на этих деталях должны быть расположены снизу деталей. Для удобства установки этих деталей следует немного ослабить крепление евровинтов 6 , соединяющих стенку заднюю с боковинами 3 и 5. Установить полкодержатели (9) в отверстия диаметром 5 мм расположенные на деталях 4 и 5 и положить полку 8.

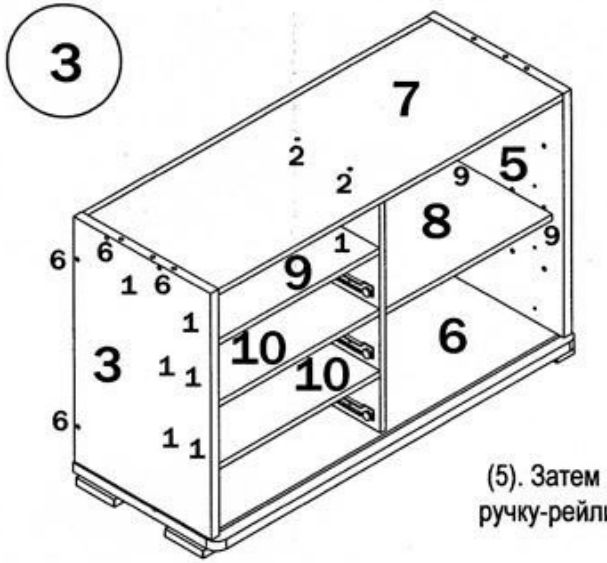

4. Установить комплект роликов (15) на фасад 12 (см. сх. 4). Верхние ролики снабжены фиксатором, позволяющим поднимать и опускать язычок, который входит в паз на детали 7. Фиксацию роликов при необходимости, произвести при помощи саморезов (5). Затем прикрутить к двери 12 ручку-рейлинг (12) .

5. Установить полку верхнюю 7

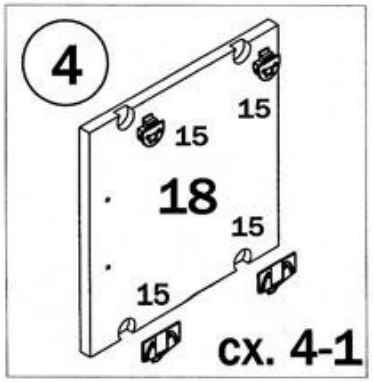

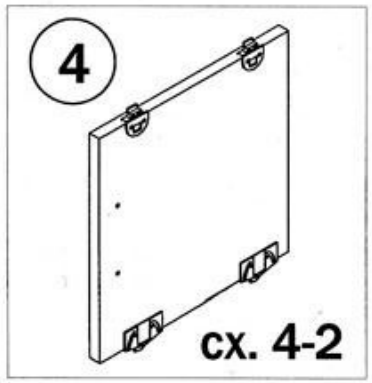

(продолжение см.лист 2)

.Вставить фасад 12 так, чтобы ролики (15) раположенные на фасаде 12 вошли в пазы на деталях 6, 7.

СБОРКА ЯЩИКОВ

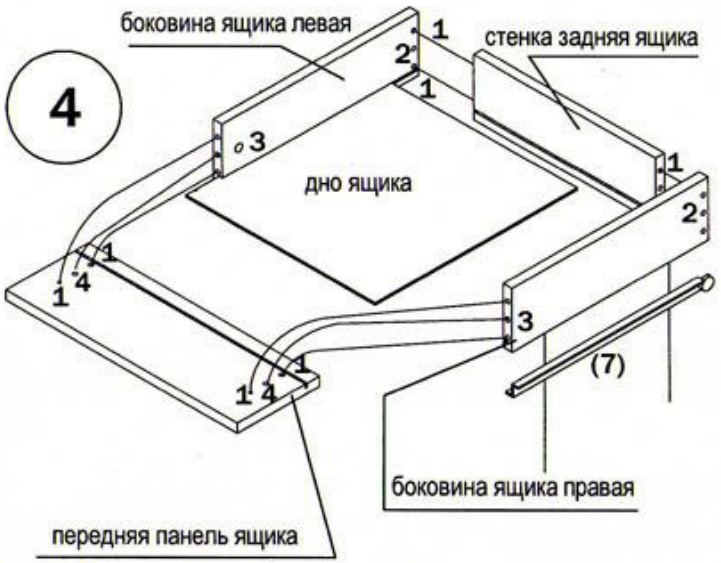

Взять стенку заднюю выдвижного ящика и забить в соответствующие отверстия шканты (1). Соединить боковины ящика с задней стенкой. Фиксацию производить при помощи евровинтов (2). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку и забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика, и вставить стяжки растекс (3) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика вошло в паз на стенке задней ящика. Далее закрутить в переднюю панель ящика в имеющиеся муфты дюбеля стяжек-растекс (4).Соединить переднюю панель ящика с каркасом . Фиксацию стяжек-растекс(3) произвести путем поворота стяжки (3) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и пркрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика при помощи саморезов (5).

Далее вставить выдвижной ящик в каркас стола так, чтобы ответные планки направляющих (7) закрученные на боковинах ящика вошли в направляющие (7) закрученные на боковинах тумбы 3 и 4. 5. Вставить ящики в каркас тумбы. На магнитный наконечник токателя (17) приложить метеллический пятак (21), из комплекта фурнитуры, очистив предварительно клеющую часть (снять пленку с надписью "3М")(рис.А)..При нажатии на переднюю панель ящика , ящик должен фиксироваться в каркасе тумбы.,. После закрытия ящика пятак останется на передней панели ящика. При повторном нажатии ящик должен немного выдвигатьься вперед., Это выдвижение позволяет в дальнейшем выдвинуть ящик полностью

СБОРКА СТОЛА

Закрутить в муфты расположенные в столешнице дюбеля стяжек-растекс (4). Забить шканты (1) в соответствующие торцевые отверстия диаметром 8 мм расположенные на деталях 1, 3, 5. Соединить столешницу с собранными элементами. Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелке. поставить декоративные заглушки (10) и (11).

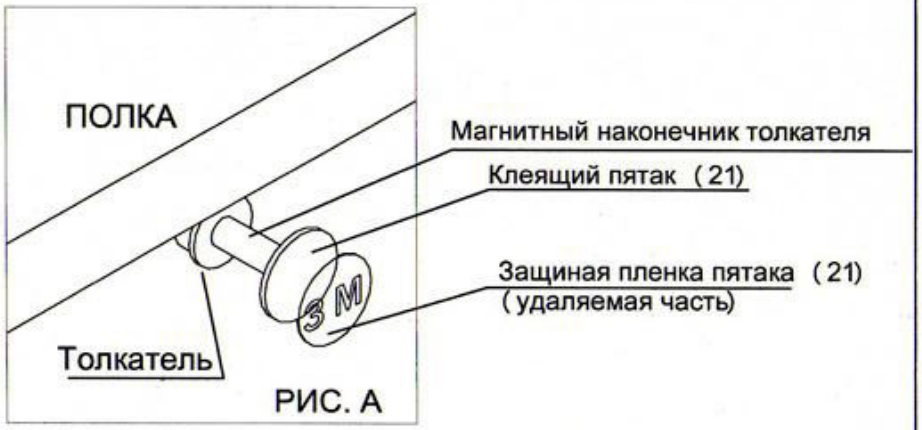

РИС. А
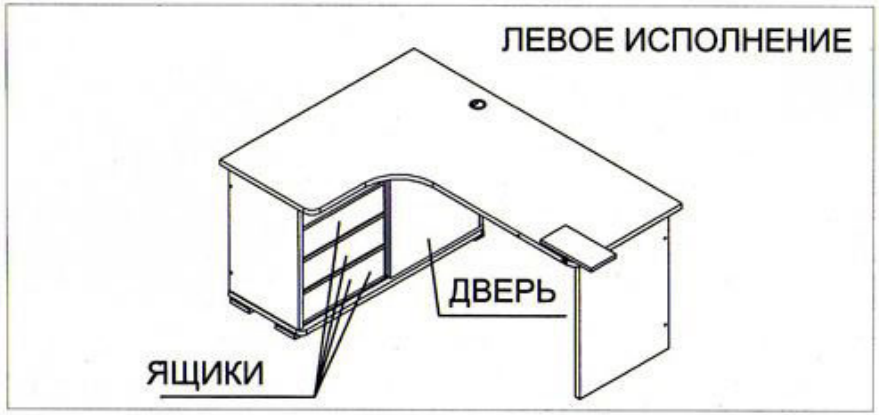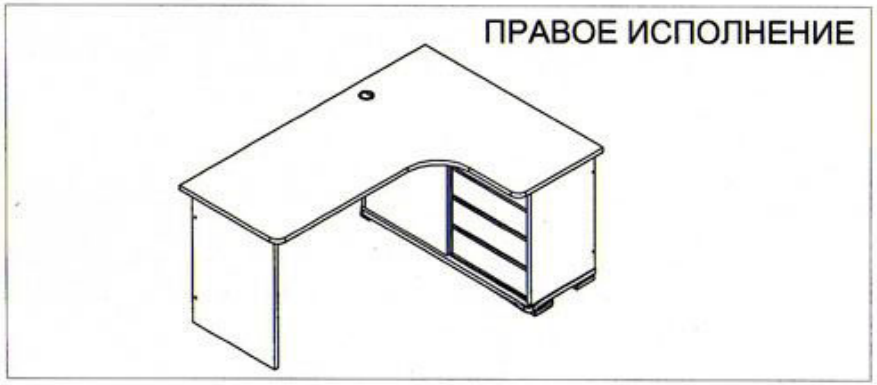
Данный комплект деталей позволяет произвести сборку стола как в правом так и в левом исполнении