

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо беречь от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизолационной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления щелей, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подтягивайте болты, шурупы, винты.

3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, акетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.

4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.

5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери отодвигные, раздвижные выдерживают нагрузку - 10 000 циклов открываний (закрываний).

Двери распашные - 20 000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20 000 циклов открываний (закрываний).

6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появление трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течении гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

Напишите и адрес торгующей организации:

Дата продажи "—", _____ г.

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место записи или печать.



СТОЛ СР-322 ПРАВЫЙ

ПАСПОРТ



Габаритные размеры:
ширина - 1340 мм
глубина - 896 мм
высота - 745 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РИКОВАСТЬ БЫТЬ СОБЫТИЕМ

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры. Транспортируйте и храните мебель в упаковке.

Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.

Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

СР-322 ПРАВЫЙ**ВНИМАНИЕ !**

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

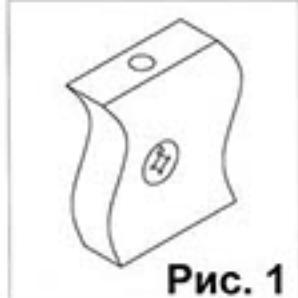
Установка
стяжки-растекс

Рис. 1

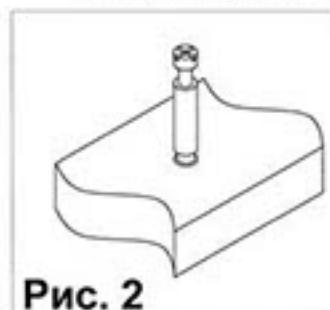
Установка дюбеля
стяжки-растекс

Рис. 2

ФУРНИТУРА

1	2	3	4	5	6	7	8
шкант 8*30	евровинт 7*70	стяжка-растекс 15/25	дюбель стяжки-растекс	саморез 3,5x15	евровинт 7*50	направляющие 300 мм	евровинт 6*13
9	10	11	12	13	14	15	16
подпятник	заглушка евровинта 7*50,7*70	заглушка стяжки-растекс	ручка с винтами 96 мм	ключ евровинта 7*50	опора тумбы	опора 710	заглушка 60 мм
17	18	19	20				
гвоздь 2,2*20	саморез 3,5*16 с прессшайбой	стяжка-растекс 15/16	саморез 3,5x25				

Лист 1


1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
 2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).

СР-322 ПРАВЫЙ


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

12 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.
СБОРКА СТОЛА

1. Прикрутить к деталям 1 и 3 с внутренних сторон направляющие (7) в отверстия диаметром 5 мм, при помощи евровинтов (8). К боковине 1 присоединить детали 3, 2. Крепление производить при помощи евровинтов (2). Прикрепить полку нижнюю 4 при помощи шкантов (1) и евровинтов (2). Прикрутить к полке 4 с нижней стороны опоры (14) саморезами (18) из расчета два самореза на одну опору

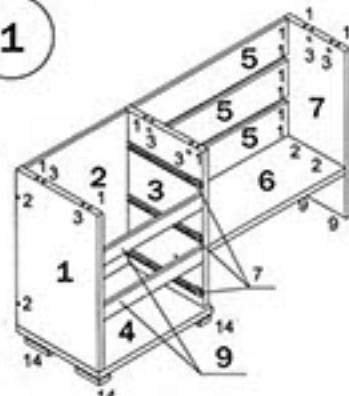


Забить шканты (1) в планки 9 и вставить эти планки между боковин 1 и 3. Прибить подплатники (9) к боковине 7. Соединить планки 5 и полку 6 к боковине 7 при помощи евровинтов (2) и шкантов (1) и соединить с боковиной 3

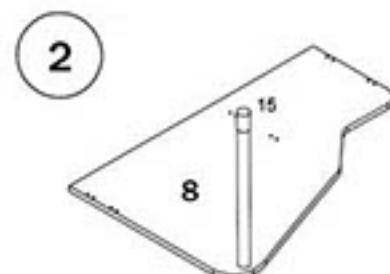

2. Прикрутить к столешнице 8 опору (15) при помощи саморезов (20).
 Закрутить дюбеля стяжек (4) в муфты столешницы (8) (см. рис.2)

3. Соединить столешницу (8) с каркасом стола. Фиксацию стяжек-растек (3) произвести путем поворота их по часовой стрелке. Вставить заглушку (16) в столешницу 8. Собрать выдвижные ящики

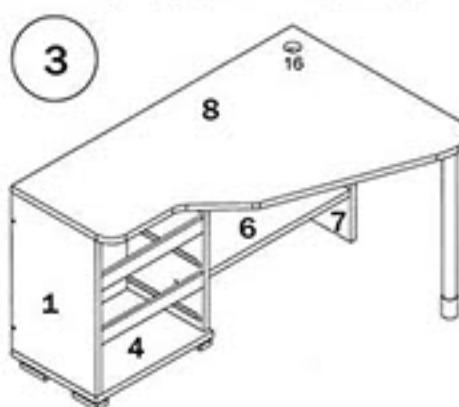


(см. сборка ящиков) и вставить их в каркас стола. Поставить декоративные заглушки (10) и (11) в местах установки евровинтов и стяжек-растек соответственно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОЛА СР-322 ПРАВЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм	УПАКОВКА
БОКОВИНА ЛЕВАЯ	1	1	660x400x25	
ПОЛКА НИЖНЯЯ	4	1	558x400x25	СР-322СК
ПОЛКА СТОЛА	6	1	756x297x25	
БОКОВИНА ПРАВАЯ	7	1	717x298x25	
СТОЛЕШНИЦА	8	1	1336x896x25	СР-322СС
СТОЙКА ПРАВАЯ	3	1	660x381x25	
БОК ЯЩИКА ЛЕВЫЙ	23	3	350x109x16	СР-322СФ
БОК ЯЩИКА ПРАВЫЙ	24	3	350x109x16	
СТЕНКА ЗАДНЯЯ ЯЩИКА	25	3	449x109x16	
ФАСАД ЯЩИКА	26	3	523x197x16	
СТЕНКА ЗАДНЯЯ	2	1	660x507x16	СР-322СК
ЦАРГА СТОЛА	5	3	756x150x16	
ПЛАНКА	9	2	607x60x16	
ДНО ЯЩИКА	31	3	403x348x3,2	СР-322СФ


СР-322 ПРАВЫЙ В СБОРЕ

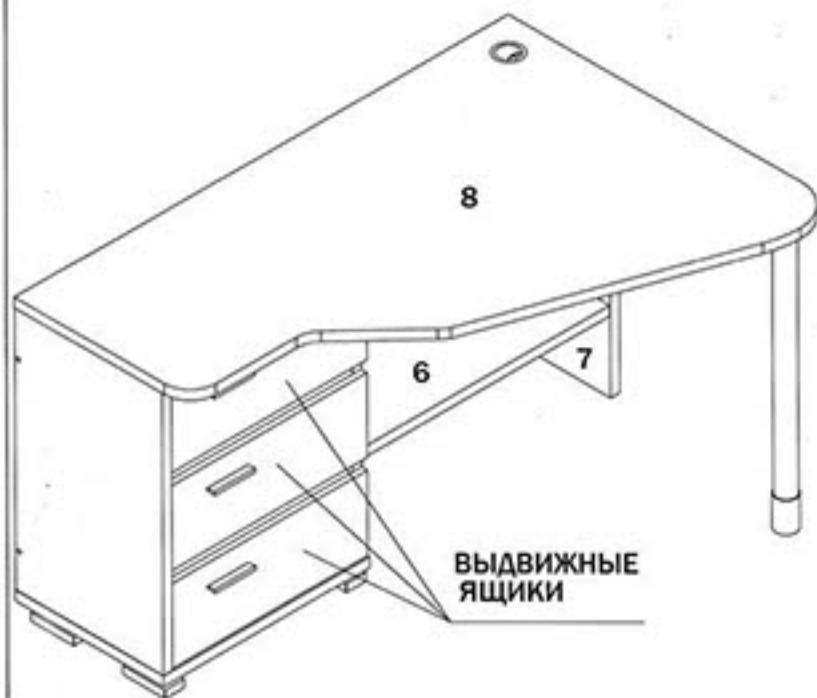

СБОРКА ЯЩИКОВ

Взять стенку заднюю выдвижного ящика 25 и забить в соответствующие отверстия шаканты (1). Соединить боковины ящика 23 и 24 с задней стенкой 25. Фиксацию производить при помощи евровинтов (6). Далее положить каркас ящика на заднюю стенку 25 и забить шаканты (1) в соответствующие торцевые отверстия на боковинах ящика 23 и 24, и вставить стяжки растекс (19) (см.рис.1). После этого вставить дно ящика 31 в пазы на каркасе ящика, таким образом, чтобы дно ящика 31 вошло в паз на стенке задней ящика 25. Далее закрутить в переднюю панель ящика 26 в имеющиеся муфты дюбеля стяжек-растекс (4). Соединить переднюю панель ящика 26 с каркасом . Фиксацию производить путем поворота стяжки (19) по часовой стрелке. После этого положить ящик дном вверх и прокрутить ответные планки направляющих (7) к боковинам ящика 23 и 24 при помощи саморезов (5). Далее к передней панели 26 прикрепить ручку (12) . Аналогичным образом собрать остальные ящики.


4

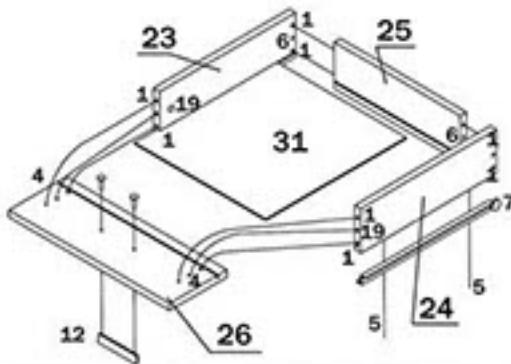

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель эксплуатируется в сухих и теплых помещениях с температурой не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды; устанавливать на расстояние не менее 50-70 см от нагревательных приборов. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 градусов по цельсию.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин.



2. В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, шурумы винты.
3. Удаление загрязнений с фасадных поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш) с использованием специальных составов для чистки мебели типа "Полироль". Остальные поверхности мебели стоит мыть теплой водой с применением мыльного раствора и последующей протиркой насухо. Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители; не пользоваться шлифовальной шкуркой и другими средствами, содержащими абразивные материалы.
4. Во избежание порчи покрытий фурнитуры (петли, ручки и др.) хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
5. Не открывать двери более чем на 90°.

Двери откидные, раздвижные
выдерживают нагрузку - 10.000 циклов открываний (закрываний).
Двери распашные - 20.000 циклов открываний (закрываний).

Ящики - 20.000 циклов открываний (закрываний).
6. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появление трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стеклодеталь или зеркало.

ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям Технического Регламента Таможенного Союза при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Если у Вас появятся замечания или претензии по качеству мебели, то в течение гарантийного срока обратитесь в то место, где приобрели мебель, с предоставлением кассового и товарного чеков.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 12 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

Изменения и адрес таргетющей организации:


Дата продажи " _____ " _____.
Изложенные покупателю! При соблюдении правил ухода и эксплуатации, Ваша мебель прослужит многие годы.

Место записи или печата.



НАДСТРОЙКА СР-322 Н ПРАВЫЙ

ПАСПОРТ

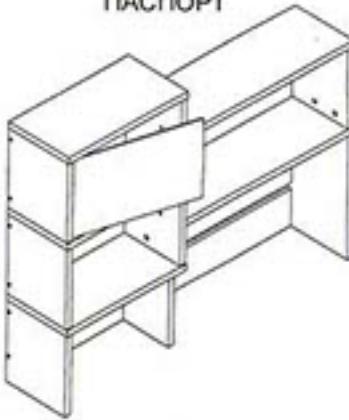

Габаритные размеры:
ширина - 1340 мм
глубина - 285 мм
высота - 1025 мм

Внимание!
ПРИ СБОРКЕ МЕБЕЛИ РИКОВАДСТВУЙТЕСЬ
ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРКЕ

Проверяйте целостность упаковки, количество мест, наличие крепежа и фурнитуры.
Транспортируйте и храните мебель в упаковке.
Предохраняйте упаковки с мебелью от намокания, грязи, толчков, ударов, падений.
Собирайте мебель на ровной чистой поверхности.

СР-322 Н ПРАВЫЙ**ВНИМАНИЕ !**

При выявлении брака, для заказа нужной детали необходимо указать номер партии, номер детали, ее название и габариты.

Установка стяжки-растекс

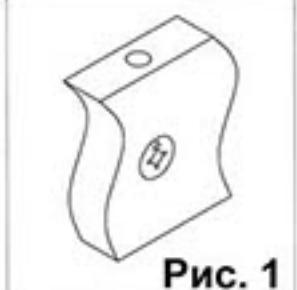


Рис. 1

Установка дюбеля стяжки-растекс

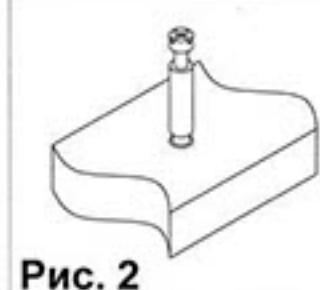


Рис. 2

ФУРНИТУРА

1 шкант 8*30	2 евровинт 7*70	3 стяжка-растекс 15/25	4 дюбель стяжки-растекс	5 саморез 3,5x15	6 держатель стекла	7 саморез 3,5*16 с прессшайбой	8 ограничитель
9 шкант 8*60	10 заглушка евровинта 7*50,7*70	11 заглушка стяжки-растекс	12 стекло	13 ключ евровинта	14 клеящий пятак		

Лист 1


1. Забивку шкантов (1) производить только в торцевые отверстия деталей
 2. Фиксацию евровинтов (2) производить при помощи ключа евровинта (13).

СР-322 Н ПРАВЫЙ


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

12 - номер детали; (2) - используемая фурнитура.
СБОРКА НАДСТРОЙКИ

1. Соединить планки 12 с деталями 10 и 11 при помощи шкантов 1,9 и евровинтов 2). Стяжек-растекс 7). Шканты (9) следует забивать через стойку 11 так, чтобы выступающая часть шканта составила примерно 20 мм. Соединить планки 30 с боковиной 18 при помощи шкантов (1) и евровинтов (2). Прикрепить планки 30 к стойке 11 используя шкантов (1) и стяжки растекс (7). Фиксация стяжек-растекс (7) производится путем поворота их по часовой стрелке. При правильной установке планок 30, стяжка-растекс (7) должна находиться с задней стороны изделия.

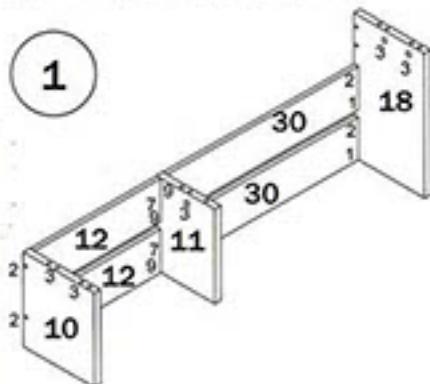


2. Закрутить в муфты полки 14 дюбеля стяжек-растекс (4), и соединить ее с деталями 10 и 11. Забить шканты (9) в полку 14. Прикрутить держатели стекла (6) при помощи саморезов (5) к боковине 13. Соединить детали 13, 16 и 17 и установить их на полку 14. Фиксацию стяжек-растекс производить путем поворота их по часовой стрелке. Соединить планку 30 с деталями 18 и 17 как указано в п.1.

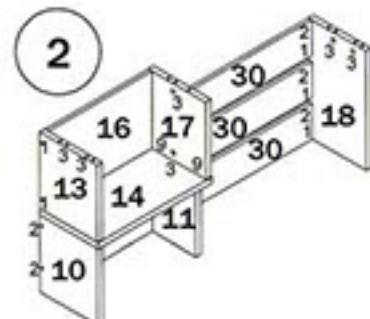

3. Закрутить в муфты полки 19 дюбеля стяжек-растекс (4) и соединить полку с деталями 18 и 17. Фиксацию со стойкой 17 произвести при помощи евровинтов (2), с боковиной 18 стяжками растекс (3). Забить шканты (9) в полку 19 так, чтобы выступающая часть шкантса составила примерно 20 мм. На детали 17 и 13 установить полку 14.

К боковине 13 прикрутить держатели стекла (6) при помощи саморезов (5). Установить детали 13 и 22 на полку 14 предварительно

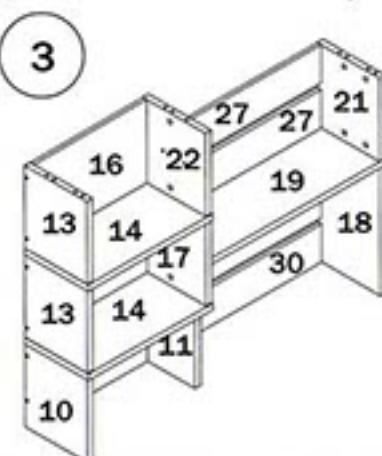

вставив между ними стенку заднюю 16 с использованием шкантов. Соединить планки 27 с боковиной 21 и соединить их с деталью 22.


СПЕЦИФИКАЦИЯ НАДСТРОЙКИ СР-322Н ПРАВЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	КОЛ-ВО	ГАБАРИТЫ, мм	УПАКОВКА
Боковина надставки левая	10	1	325x280x25	
Боковина надставки левая 1	13	2	325x280x25	
Полка надставки левая	14	2	558x285x25	
Боковина надставки правая	18	1	500x280x25	
Полка надставки правая	19	1	782x280x25	
Полка правая верхняя	20	1	782x280x25	
Боковина правая верхняя	21	1	325x280x25	
Полка правая верхняя	28	1	558x285x25	
Планка надставки	30	3	756x150x16	
Стойка надставки нижняя	11	1	325x230x25	СР-322 НК
Стойка надставки средняя 1	17	1	325x280x25	
Стойка надставки средняя 2	22	1	325x280x25	
Планка надставки нижняя	12	2	507x150x16	СР-322 НФ
Стенка задняя левая	16	2	507x325x16	
Планка надставки	27	2	756x150x16	

Лист 2

СР-322 Н ПРАВЫЙ

Закрутить в муфты полок 20 и 28 дюбеля стяжек-растекс (4), забить шканты (1) в детали 21, 22 и 13. Соединить полки 20 и 28 с деталями 21, 22 и 13. Фиксацию стяжек-растекс произвести путем поворота их по часовой стрелке. Крепление полки 20 к стойке 22 произвести при помощи евровинтов (2). Повернуть держатели стекла примерно на 45 градусов наружу и вставить в пазы держателей стекло до упора. Произвести фиксацию стекла. Вставить в стойку 22 с внутренней стороны ограничитель (8). Проставить декоративные заглушки (10) и (11) в местах установки евровинтов и стяжек-растекс соответственно.

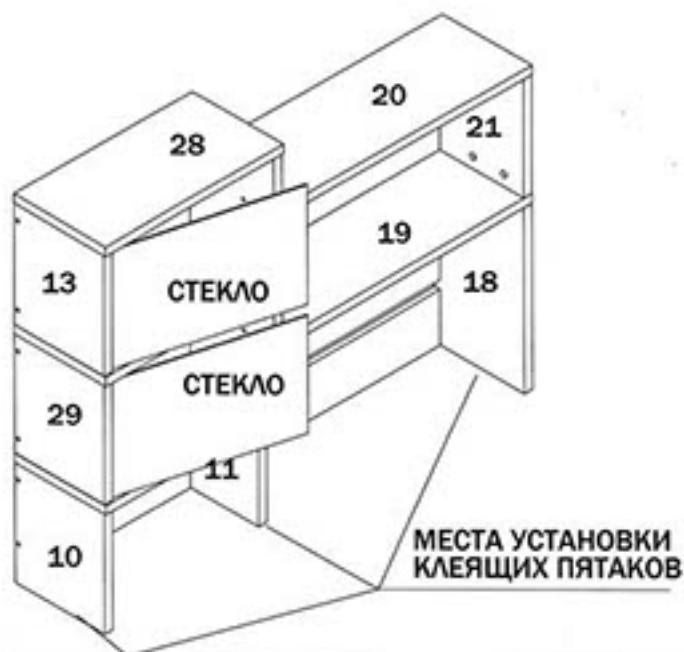

СР-322 ПРАВЫЙ В СБОРЕ С НАДСТРОЙКОЙ СР-322Н

При использовании стола вместе с надстройкой необходимо на нижние торцы деталей 18, 11, 10 наклеить клеящие пятаки (14), а затем удалив с них защитную пленку установить надстройку на стол. Использование клеящих пятаков (14) исключит возможность свободного перемещения надстройки по столу.

